RadioShack

Juego de Casino 3 en 1 de Lujo

60-2708

Guía Inicial Rápida

Para instalar, configurar y utilizar el nuevo producto

Paso Uno

Instalación de las pilas

Artículos necesarios...

Dos pilas AAA (no vienen incluidas)
Destornillador Phillips

- Con un destornillador Phillips afloje la tapa del compartimiento de las pilas y retírela.
- Introduzca dos pilas AAA en el compartimiento correspondiente, de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del mismo.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas y fíjela con el tornillo.

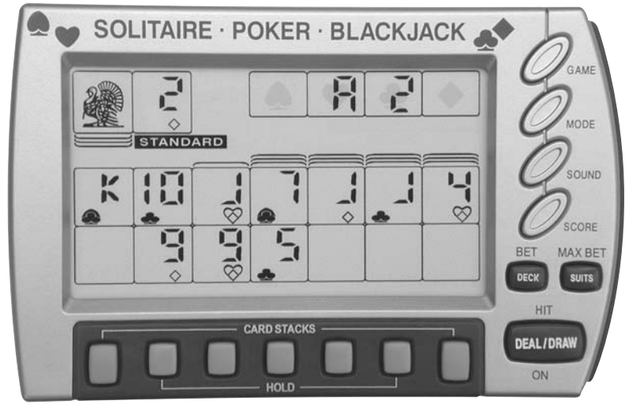

Paso Dos

Funcionamiento

Encendido y apagado del juego

- Oprima el botón **Deal/Draw/Hit/On (Repartir/Retirar/Golpe/Encender).**

Para conservar la energía de las pilas, el juego se apaga automáticamente después de dos minutos de inactividad.

Apagado del sonido

El juego está preprogramado con el sonido **encendido.**

- Para desactivar los efectos sonoros, oprima el botón **Sound (Sonido).**
- Para activar los efectos sonoros, oprima de nuevo el botón **Sound.**

Revisión de la puntuación

- Para ver su puntuación presente durante un juego, oprima y no suelte el botón **Score (Puntuación).**
- Para reanudar el juego, suelte el botón **Score.**

Las puntuaciones no cambian al cambiar de póquer a veintiuna. Por ejemplo, si comienza con 10,000 puntos, y después gana 500 puntos jugando póquer, su puntuación en veintiuna sería 10,500.

Lo que viene incluido

Juego de Casino 3 en 1 de Lujo

Manual del propietario

Paso Tres

Forma de jugar solitario

En el solitario, el objeto es poner todas las 52 cartas apiladas en orden ascendente, del as al rey, un montón por cada palo. Para iniciar el juego, se reparten siete montones de cartas en la pantalla, con la carta superior cara arriba.

Mueva las cartas de la baraja y de otros montones de cartas en orden descendente y en colores alternados (negro y blanco). Si tiene un montón vacío, mueva un rey de la baraja o de otro montón de cartas a ese lugar. Forme los montones en orden ascendente ya sea con cartas de la baraja o de los otros montones de cartas.

Forma de jugar póquer

Se reparten cinco diferentes cartas en la pantalla. El símbolo del palo (corazones, diamantes, tréboles o picas) de cada carta aparece bajo la misma. Usted escoge cuáles cartas desea conservar, y después toma una o más cartas nuevas con el fin de formar una mano para ganar y así anotarse puntos.

Forma de jugar veintiuna

En la veintiuna, el objeto es derrotar a la mano ganando más puntos que ella (sin pasarse de 21 puntos).

©2003. RadioShack Corporation
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

60-2708
Impreso en China
06A03